Candy

取扱説明書

本取扱説明書は Candy、Candy　App(アプリ)の機能及び Candy の詳細な使い方について説明することである。

目次

一、Candy の概要について 4
1、本体の概要 4
2、付属品の概要.....5
3、ボタンの概要.....5

二、ご使用手順について 6
1、ダウンロード&インストール.....6
2、新規登録.....6
3、充電.....6
4、 洗浄 7
5、除菌 7
6、ご使用 7

三、他の機能について 9
1、App の機能.....9
2、収容器の機能.....10

四、保証内容について 11
1、保証に関するご説明 11
2、保証範囲外に関するご説明 11
3、保証に関する注意事項 12

付録：安全及び操作情報 13

Candy の概要について

1、本体の概要

2、付属品の概要

Candy 付きの付属品：

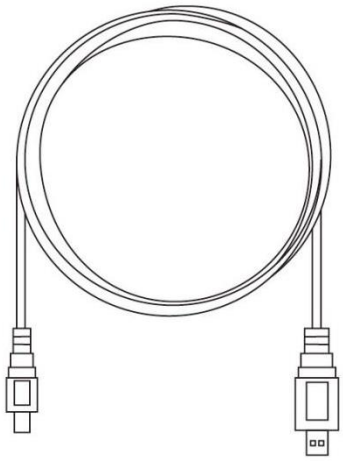

（1）USB 電源コード：Candy 専用の電源コード、パソコンあるいは充電変換アダプタ（USB Power Adapter）に接続して充電することができる。

注：不注意で電源コードの紛失、あるいは損壊の場合は、IMTOY の公式顧客サービスに連絡すると、アフターサービスが提供される。

（2）取扱説明書：充電、洗浄、使用などの基本的な使い方についての指導、注意事項、保証条項及び保障書付き。

3、ボタンの概要

Candy 収容器タッチ式スイッチ及び電源ランプ：電源に接続した後、タッチして充電モードと除菌モードが開かれる。

Candy 本体のボタン：充電完了の後、押すと、プログラムが起動され、振動することになっている。

二　ご使用手順について

1、ダウンロード&インストール

Candy の専用プログラムはスマートモバイル端末（iPhone、iPad、Galaxy Note、Galaxy S5、Sony Xperia Z1、HTC Desire 610t、Nexus 6 等）に適用し、お客様のために専門的なケーゲル体操をご指導する。

Candy　App（アプリ）をダウンロードするには、以下のような二つの方法がある。

注：在下载 Candy 应用程序前，请优先参考 IMTOY 官方网站公布的适配固件标准，以获得最佳体验。

Candy　App（アプリ）をダウンロードする前に、IMTOY の公式サイドに発表されたアダプタファームウェア標準を優先的にご参考いただくと、最高の体験ができる。

（1）スマートフォンモバイル端末で包装ボックスでの QR コードを読み取り、出てくるメッセージにより、Piu Player をダウンロードしてインストールしてくださる。

（2）ブラウザを開き、www.IMTOY.com をご入力いただき、公式サイトページに入った後、画面の下にある「App をダウンロードする」をクリックし、QR コードを読み取ってダウンロードできる。

2、新規登録

スマートモバイル端末メニューでの「Candy」アイコンをクリックして App に入ると、新規登録できる。

3、充電

（1）収容器の上部カバーをひねり、Candy を収容器台座の磁気充電の溝部に入れたことを確認した後、充電ケーブルで収容器と電源に接続する。

（2）収容器台座の電源ランプがつけた後、軽くタッチしてランプが呼吸モードに入る。それと同時に、Candy 本体のスイッチの左側に約 90°のところにランプが明るくになると、呼吸モードで充電開始ということである。

（3）およそ 5 時間後、充電完了。

4、洗浄

洗浄両手を洗い、収容器台座にある充電溝部の Candy を取り外す。そして、流れるぬるいお湯あるいは専用の洗浄液で洗い、柔らかい布、タオルでしめりを取るものである。

5、除菌

（1）Candy の収容器台座を反転し、Candy の本体を紫外線除菌器の上に吸着させる。次には、収容器の上部カバーを閉め、正しい位置に当てて上部カバーを締め付けた後、除菌開始ということになっている。

（2）およそ 45 分間後、除菌完了。

注①：締め付けた後、上部カバー上の位置指示マークを収容器上の丸いマークに合わせるものである。そうでなければ、除菌することができないからである。

注②：平面のガラス部が紫外線除菌器の重要構成部品である。不可逆的なダメージになる恐れがあるので、過大な衝撃力を加えないようにご注意くださる。

6、ご使用

鍛錬場所と道具を準備してから、以下のように操作する。

（1）Candy の球体パワーボタンを 2 秒間長押し、球体上の電源ランプが明るくなる。起動する前に、5 時間以上の充電時間を確保してくださる。

注：球体上のパワーボタンを押すと、「カー」という声が聞こえる。その声がなければ、力を入れて押してくださる。

(2) スマートモバイル端末中の「ブルートゥース」機能を開き、App をオープンし、ブルートゥースに自動的に接続した後、コースを選ぶとよい。

(3) 両手を洗い、Candy に水溶性の潤滑ゼリーを均一的に塗ること。

(4) リラックスした姿で Candy をワギナの深部まで押し、骨盤底に達すること。Candy 球を簡単に取り出されるようにそのロープを体の外に出すことをご注意くださる。

(5) App 中の専属コースのご指導の下で骨盤底筋の収縮、弛緩運動を行うこと。

(6) コースが終わった後、骨盤底筋を弛緩させ、ワギナを押すとともに、Candy 上のロープを持ってそのままに取り出すこと。

(7) ご使用後、Candy 球上のパワーボタンを３秒間長押すと、電源が切る。そして、「4 の洗浄」と「5 の除菌」手順を繰り返すこと。

(8) 除菌の後、Candy を収容器の溝部に入れ、上部カバーを締め付けて収納ボックスに収め、今後の使用として風通しのよい、乾燥した所に保管するものである。

三　他の機能について

1、App の機能

（1）コース

コースの選択：「コース」>「コースの選択」へ、設定されたコースをお選びくださる。

（2）歴史

データの検索：トレーニングの後、「歴史」というページに今回のトレーニング成果（カロリーの消費量、トレーニング項目の完成状況）と累計のトレーニング成果をスライドして調べられる。

（3）設定

①パスワードの設定：個人情報を保護するため、「設定」>「画面ロックの設定」へ、自らで四桁のパスワードを設定する。

②トレーニング時間のカスタム化：「設定」>「次回のコース通知」へ、自らでトレーニング時間を設定し、トレーニングするようにご通知する。

③ブルートゥースの接続：「設定」>「接続されていないデバイス」へ、Candy 球とのブルートゥース接続を確立させる。接続する前に、スマートモバイル端末でのブルートゥース機能をお開き下さる。

④クリアデータ：「設定」>「すべてのデータをクリアする」へ、全部のトレーニングデータがクリアされる。いったん、データがクリアされると、復元できないので、この機能をご慎重に使ってくださる。

⑤パスワードの変更：「設定」>「アカウントのパスワードを変更する」へ、お客様のアカウントパスワードを変更できる。

（4）詳細情報

①簡易的手順：「詳細情報」>「使い方」へ、Candy の使い方の簡易的手順を調べられる。

②質問＆回答：「詳細情報」>「よくある質問」へ、Candy に関する質問の回答を調べられる。

③更新プログラムの確認：「詳細情報」>「更新プログラムの確認」へ、更新プログラムが最新の状態にあるかを調べられる。最新状態でない場合は、最新の状態を自動的にダウンロードできる。

2、収容器の機能

Candy の一部とする収容器は両用一体型のものである。溝部はワイヤレス充電器であり、平面のガラス部は紫外線除菌器である。

（1）充電：まず、付属品の USB 充電電源コードを用意しておく。次には、USB 部を通電中の電源変換アダプタ（USB Power Adapter）に挿し込み、Candy が充電の溝部に置かれるのを確認してくださる。収納器の台座にあるパワーボタンを軽くタッチすると、充電モードになる。

（2）除菌：Candy の両用収容器を通じて紫外線による除菌が行われる。除菌の際に、Candy が紫外線除菌器の上に吸着されたことを確認し、収容器の上部カバーを締め付けてくださる。

四 保証内容について

1、保証に関するご説明

(1) 保障書は本社がアフターサービスをご提供する重要な証明書なので、「IMTOY 製品の保障書」（以下、保障書と略称する）を適当に保管してくださる。

(2)本製品が正常的なご使用によって発生した非人的要因による故障及び損壊は購入日より１２ヶ月以内、保障カードをもって無料の修理及び返品サービスが提供され、発生した運賃が本社より負担する。

(3) 購入日は有効な製品領収書の上の日付に準ずる。

2、保証範囲外に関するご説明

以下いずれの場合には、保証範囲外とみられる。

(1) １２ヶ月のの保証期間を超える場合。

(2) 有効な保証書及び領収書がなく、または保証書を勝手に書き直す場合。

(3) IMTOY 会社の許可を得ていない者による修理、変更、取り外しによって故障及び損壊が招かれる場合。

(4) 販売店が承諾したサービス及び付加的な配置と景品、販売店よりサービスがご提供される場合。

(5) 正常的な摩耗の場合 (例えば、表面及びプラグイン部品の正常損耗、摩耗及び老化)

。

(7)意外な要素または不正使用による故障及び損壊の場合。（操作ミス、擦り傷、裂け目、運搬、打撲、異物の侵入、鼠害・虫害などを含む）

(8) 不可抗力（地震、火災、水災、台風、落雷など）による故障及び損壊の場合。

3、保証に関する注意事項

(1) 保証サービスが必要となる場合、取扱説明書の中に添付された保証書及び本製品についての有効な領収書を出してくださる。保証書の呈示及び保証期間内のことを証明できない場合、本社は無料修理及び返品サービスをお断りする権利を保有する。

(2) 保証期間以外あるいは保証範囲外の製品について、本社より修理料金と製品の部品費用を取らさせていただく。また、運賃が発生した場合はユーザー側より負担する。

(3) IMTOY はお客様にご提供する保証サービスの方式及びお客様の IMTOY 製品が特定サービス方式を取得する資格を変更する権利を保有する。

(4) 保証サービスは本取扱説明書の保証内容に準ずるものである。

注：以上のサービス条項の最終解釈権は Imtoy Interactive に属する。

付録 安全及び操作情報

1、重要な安全性情報

【警告】これらの安全事項に従わないと、火災、電撃、負傷、Candy の損壊及び他の財産の損失を招く恐れがあるので、Candy を使用する前に、以下の安全性に関するすべての情報を読んでくださる。

（1）操作

① 本製品は金属、高密度の硬化樹脂、高透過性の紫外線ガラス、紫外線ランプ及び医学用シリカゲルからなっている。かつ、内部には敏感的な電子部品が付くので、Candy をご慎重に操作してくださる。

②Candy が壊され、焼却され、突き刺され、押し出され、または腐食性の液体に接触されると、本体の損壊が招かれる。肉体的な傷害を避けるため、壊れた Candy を使わないでくださる。

③ご使用及び洗浄の後、不意な擦り傷及び外部細菌の感染から避けるように、Candy を収容器の溝部に入れるものである。

（2）修理

①Candy を通常的に起動できない場合、自らで修理してはいけない。Candy の本体を勝手に取り外したら、その密封性が壊され、防水機能が失われるので、本体の全体的な運転に影響を与える。

② Candy の収容器の充電台座に高圧付きなので、無断に取り外すと、お客様の安全及びデバイスに不可逆的なダメージを引き起こす恐れがある。

③ いかなる IMTOY の非公式で認められる手段を通じて修理することは無料修理及び保証サービスが失われるのである。修理が必要となる場合、Candy のアフターサービスにご連絡くださる。より多くの関連サービス情報を獲得するには、www.IMTOY.com をご訪問くださる。

（3）バッテリー

①バッテリーの損壊による過熱と人身傷害の恐れがあり、Candyの保証サービスも失われるので、Candyのバッテリーを勝手に取り替えてはいけない。
②Candyのリチウムイオン電池はCandyまたはCandyより授権されたサービスプロバイダによってバッテリーを取り換え、かつ生活ゴミと区別して回収し、処理しなければならない。

（4）充電

① Candyを充電するには、専用のUSB充電電源ケーブルをお使いくださる。
② 充電デバイスに不注意による損壊を与えないため、絶対に水槽または他の湿度のある環境で充電してはいけない。

（5）長時間、高温に接触

① Candy及びそのUSB充電電源ケーブルは適用される表面の熱度及び制限の基準に適合する。しかし、既定の制限範囲においても、長時間で熱度のある表面に接触したら、不快感及び負傷の可能性がある。長い時間でデバイスの操作あるいはデバイスが電源に接続する時間が長すぎる場合は、お肌をこれらのデバイス及び電源変換アダプタから避けるものである。例えば、絶対に通電中のデバイスあるいは電源変換アダプタの上に寝てはいけない。また、毛布、枕またはお体の下に置いてはいけない。
② 充電の必要がある場合は、Candy及びその電源変換アダプタを風通しの良い所に置くべきである。調子の具合はお体が熱度に対する敏感度に影響を与えられるか、特別にご注意くださる。

（6）ご使用の時間

トレーニングコースに基づき、適当にご使用くださる。

（7）ご使用上の注意事項

他の感染及び傷害を避けるため、Candyをほかの人に使わせないでくださる。

2、重要な操作情報

（1）ご使用

Candyをご使用する際に、最高のトレーニング効果を実現させるため、コースに基づいてトレーニングするものである。

（2）清潔

清潔さと衛生、及びデバイスの耐用年数を守るため、食べ物または汚染物質をデバイスにつけないようにご注意くださる。

①Candy がいかなる汚点に発生する可能性のある汚染物質（例えば、汚れ、インク、化粧品または洗浄剤）に接触される場合は、直ちにお洗いくださる。

② Candy 球の一部には全防水的な設計が採用されたが、沸かした湯の中に入れて高温除菌を行ってはいけない。除菌が必要となる場合は水で洗って湿りを取ったうえ、収容器の紫外線除菌器の上に置き、全面的な除菌作業をするものである。

③ いかなる外部の過熱装置（電子レンジ、ドライヤーなど）で Candy を乾かさないでくださる。

④ 収容器部分を洗浄する必要がある場合は、電源を切って柔らかい、湿り気のあるティッシュまたは綿ネルで拭い取り、涼しい、風通しの良い所に置いて自然的に乾燥させるものである。

（3）操作温度

① Candy は 0 ℃～ 37 ℃（32 ℃～ 98 ℉）の環境において作動することに適合し、貯蔵温度を-20 ℃～45 ℃（-4 ℃～113 ℉）にすべきものである。貯蔵温度あるいは操作温度はその温度範囲を超えると、Candy の損害及びバッテリーの耐用年数が縮められる恐れがある。Candy を温度及び湿度の変化の大きい環境（例えば、0 ℃以下及び高温の車両内に放置すること）から避けるものである。Candy のご使用及び充電のときに、Candy の発熱は正常状態とするものである。

②Candy の内部温度が通常の操作温度（例えば、高温の車両、長時間の直射日光）を超え、その内部温度を調節してみる際に、以下の状況が出てくる可能性がある。

• Candy の充電中止のこと。

• バッテリー損害のこと。

• 通常的に起動できないこと。

【重要事項】本体の内部温度が高すぎる場合は、Candy を使い続けるのができないのである。Candy がその内部温度を調節できないと、正常機能が失われることになっている。Candy を涼しい所に置き、直射日光を避け、数分間後 Candy を再起動してくださる。あるいは、IMTOY のアフターサービス部門に連絡すると、保証サービスが提供される。

より多くの関連情報、www.IMTOY.com をご訪問くださる。

または、本社の顧客サービス・メールアドレス（support@imtoy.com）へご送信くださる。